



# 滚筒洗衣机 滚筒洗衣干衣机

使用说明书



微信服务二维码

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

---

# 目录

## 快速入门

快速入门.....	2
-----------	---

## 安全警示

安全警示 .....	3
------------	---

## 使用说明

控制面板介绍 .....	5
--------------	---

程序/功能介绍 .....	5
---------------	---

智能配网介绍 .....	10
--------------	----

洗涤剂盒介绍.....	10
-------------	----

## 服务指南

清洁保养.....	11
-----------	----

故障现象及处理方法.....	13
----------------	----

售后服务.....	15
-----------	----

包修卡.....	15
----------	----

**安装说明详见包装纸箱内摇盖或  
扫描机身二维码查看电子说明书。**

**本说明书适应多个机型，对应机型详细内容请查阅所购机型电子说明书！**


执行标准：GB/T4288 GB4706.1 GB4706.24 GB4343.1 GB17625.1 GB19606 GB12021.4 GB4706.20

# 快速入门


注意:1.在您使用本机器前,请确保机器已经按照安装说明正确安装好。

2.首次使用,建议您在没有衣物的情况下完成一次“筒自洁”或其他高温程序洗涤。


## 一.洗衣准备

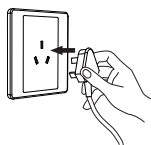


1.插入电源  
插头




2.打开水龙头

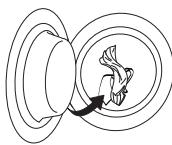

3.放入衣物

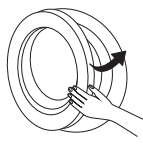

4.关闭机门

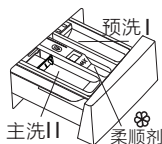

5.放入洗涤剂  
(主洗II)

注意:


1.只有机器带预洗功能,选择了该功能后,才需要向预洗洗涤剂盒中加入洗涤剂;

2.请使用随机附带的进水管部件,旧软管部件不可重复利用。


## 二.开始洗衣



打开电源

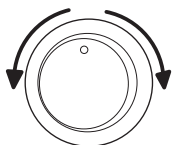

选择程序

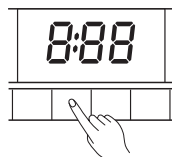

设置参数/功能



启动

(部分机型为按键或触摸选择)

注意:如果选择默认参数,无需操作“设置参数/功能”步骤

## 三.洗衣结束

当洗衣结束后,洗衣机会有声音提示;带显示屏的机器显示屏黑屏或显示“End”字样。此时可打开机门取出衣物,然后关闭水龙头,切断电源。

注意:若使用的是带开关的插座,请直接按下开关关闭电源。

# 安全警示

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。















**警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

**注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

## 警告事项

-  请勿自行修理、拆装洗衣机
-  在洗衣过程中，隔热窗可能非常热，让儿童和宠物远离
-  请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源
-  请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内
-  严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物
-  擦拭时，请勿用水直接冲洗
-  宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机
-  您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，禁止洗涤地毯
-  切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质
-  请勿洗涤雨衣、渔衣、冲锋衣等防水类衣物
-  请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机
-  禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物
-  请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。
-  请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

## 注意事项

- ❗ 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品
- ❗ 请定期清洁电源线插头，以防接触不良
- ❗ 洗衣结束后，请拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线
- ❗ 洗衣结束后，请务必关闭水龙头
- ❗ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换
- ❗ 请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座

## 洗涤注意事项


- 洗涤前，请先查看衣物标签，洗涤剂的使用说明，合理使用适合机洗的无泡或低泡洗涤剂，正确计算洗涤剂用量将有更好的洗涤效果。



请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤



洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出

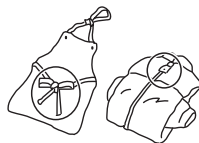

将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧



易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤



表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤



不同材质的衣物，易于褪色的衣物请分开洗涤

注意：

- 衣物较少时，由于偏心保护，洗衣机可能不进行甩干，可增加部分衣物均匀分布后进行甩干。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣服。

## 洗涤负载确认

衣物类型 (机器容量)	最大洗涤容量
不褪色棉织物	全载
涤纶/混纺/化纤织物	半载
羊毛织物	2.0kg

衣物类型 (机器容量)	最大洗涤容量	
	<10kg	≥10kg
真丝织物	2.0kg	2.5kg
羽绒织物	2.0kg	2.5kg
快洗	2.0kg	2.5kg


# 烘干注意事项

- 烘干前，请确认衣物的种类是否可以烘干,不同材质的衣物请分开烘干,水龙头已打开且是冷水。  
(不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品)
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物。
- 烘干少量或轻薄衣物时，烘干时间可能会比设定时间缩短。
- 烘干结束，取出衣物时请注意不要触及筒壁，以免烫伤。
- 部分机型,羽绒服可以选择特定的烘干功能,为了更好的烘干效果,建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内。
- 选择婴儿服程序烘干时，烘干容量建议不要超过洗涤容量的一半。

# 使用说明


## 控制面板介绍

本图仅以程序，功能模块为例介绍，具体请以您购买的产品实物为准。

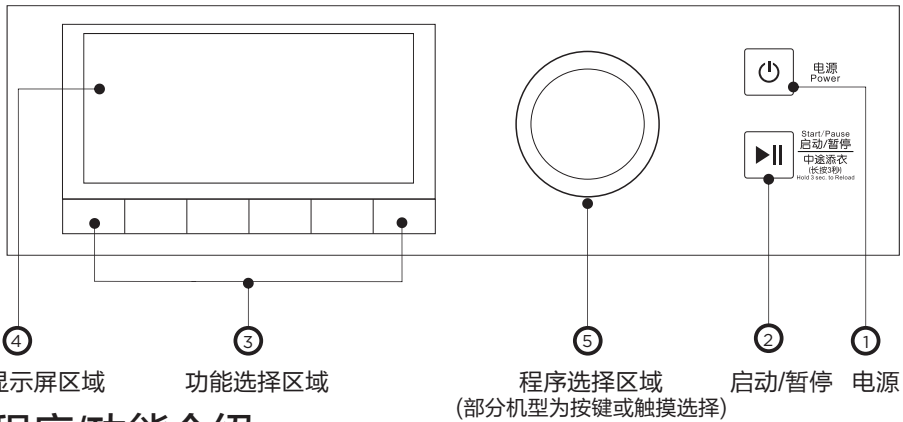

## 程序/功能介绍

①  电源  
对洗衣机进行开关，按下按键进入待机状态。

②  启动/暂停  
启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。



### 中途添衣功能

- 按下[启动/暂停]键3秒，启用中途添衣功能：
1. 等待直到内筒停止旋转；
  2. 门锁解锁(门锁图标熄灭才是安全开门状态)；
  3. 添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。



> 添加衣物 >



按下[启动/暂停]键3秒开启中途添衣

启动

- 注意: 1. 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应。  
2. 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。

③




功能选择区域（不同产品功能选择项会有差异，请以实际机型为准）

<b>温度</b>	<b>温度</b> (请以实际机型为准) 可以根据需要进行水温选择： 冷水/20/30/40/60/95℃。	<b>转速</b>	<b>转速</b> 调节洗衣机脱水时的转速，连续按该键，可显示相应的转速。
-----------	--	-----------	--

<b>漂洗</b>	<b>漂洗</b> 根据需要调节漂洗的次数。	<b>脱水</b>	<b>脱水</b> 根据需要调节脱水的时间。
-----------	---------------------------	-----------	---------------------------



<b>洗涤</b>	<b>洗涤</b> 根据需要调节洗涤的时间。	<b>选择</b>	<b>选择</b> 设置所选功能的参数，诸如漂洗次数。
-----------	---------------------------	-----------	--------------------------------

<b>功能</b>	<b>功能</b> 连续按此键，可在“洗涤/漂洗/XX”等功能之间切换。	<b>夜间洗</b>	<b>夜间洗</b> 按此键后，按键音消失、脱水转速将被限制以降低洗涤声音
-----------	---	------------	--


<b>水位</b>	<b>水位功能</b> 本功能可以调节洗涤，漂洗水位		
		同时按下带有水位字样组合键调节水位 注意：有单独[水位]功能键的直接按水位键进行设置	

<b>I-Time</b>	<b>I-Time</b> 增加或减少所选程序运行时间。	<b>特渍洗</b>	<b>特渍洗</b> 根据需要选择不同污渍的专业洗涤。
---------------	---------------------------------	------------	--------------------------------

<b>轻松熨</b>	<b>轻松熨</b> 洗衣机将在脱水后对衣物进行抖散，减少褶皱，让衣物在晾干后更平整。
------------	--

<b>童锁功能</b>	<b>童锁功能</b> 本功能可以有效防止儿童乱按或不小心的错误操作。具体设定如下：		
			
打开电源	选择程序	启动	同时按下带有童锁“  ”图标的组合键3秒开启童锁

注：设定“童锁功能”后，按任何键（除电源开关键外）都不能对洗衣机进行操作。如果想要操作洗衣机，请先将“童锁功能”解除后再进行(在童锁功能启用状态下，同时按下童锁组合键3秒以上，可以解除“童锁功能”)童锁功能待机器关机后会解除。

<b>烘干</b>	<b>烘干</b> （特有的烘干功能，只有含有烘干符号“  ”的程序才可以选择此功能。） 烘干预估时间
-----------	---

棉织物(kg)	~2kg	2~4kg	4~6kg	6~8kg
预估时间(Min)	120'	200'	250'	300'

注: 1. 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间;  
2. 由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异;

快速入门

安全警示

使用说明

服务指南

## 定时烘干

选择单烘干程序，图标默认显示☀️或☀️或d-2，并且闪烁或常亮，代表标准烘干；第一次按烘干按键，图标显示☀️或☀️或d-3，并且闪烁或常亮，代表强烘干；第二次按烘干按键，图标显示☀️或☀️或d-1，并且闪烁或常亮，代表弱烘干；第三次按烘干按键，图标显示☀️/☀️或30/60/90，并且闪烁或长亮，代表定时烘干，同步在显示屏中显示时间，以此循环。

用户可根据实际需要选择档位,当所烘衣物较少时,建议选择定时烘干,可选时间为30、60、90分钟（默认含有10分钟脱水时间，实际显示时间为0:40、1:10、1:40）



### 预约功能

预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，程序开始运行后显示洗涤剩余时间。



打开电源



选择程序



（预约）

同时按下带有预约字样或“☀️”图标的组合键设置预约



启动

注意：有单独[预约]功能键的直接按预约键进行设置。



### 筒灯功能

方便夜间取放衣物

电源键开启状态下，筒灯自动启动,程序选择后，按下[启动/暂停]键运行，筒灯自动熄灭。如需在洗衣过程中开启筒灯，请按如下步骤操作：



（筒灯）

同时按下带有筒灯组合键开启筒灯

注意：机型不同，筒灯组合键也会不同。

## 其他特色功能

### ★ 断电记忆功能

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，按[电源]键后洗衣机将继续运行至结束。在断电期间，请勿强行打开机门(部分机器来电后机器直接继续运行至结束)。

### ★ 夜间洗功能

选用该功能后，按键音消失、脱水转速将被限制以降低洗涤声音，以便更好地保证家人夜间的休息。

### ★ 轻松熨功能

轻松熨主要是针对需要洗衣后有平整度的衣物进行设计的功能。选择此功能，洗衣机将在脱水后对衣物进行的抖散，减少褶皱，让衣物在晾干后更平整。

### ★ 自动投放功能

部分机型设有自动投放洗涤剂 and 柔顺剂功能，具体请参照洗涤剂盒说明页。

### ★ 水魔方功能

水魔方功能在洗衣机洗涤筒内进行动态挤压，产生大量超微泡沫，帮助洗涤剂更有效的渗透洗涤物，能在较短洗涤时间内产生更好的洗涤效果。默认温度时效果更佳，选择冷水洗涤时，程序运行时间会延长。

注:只针对有水魔方功能的产品。



## \* "一键冷水"功能

















部分机型水魔方程序状态下,首次按"温度"键,温度显示为冷水,洗涤程序直接进入对应的冷水洗涤,启动冷水洗涤,可以达到护色、省电、洗净的目的。

## \* 免清洗功能

免清洗水流,洗涤中屡次同步冲刷内外筒壁,减少脏污在筒壁固化。

注意:请根据具体机型选择使用对应功能。

## ④ 显示屏 显示洗衣机运行状态。

 喷淋	 烘干	 时间/转速显示 #30 程序运行时间 2H 预约时间 1000 转速 E30 洗衣机故障 (详情参见维护保养) End 洗衣结束 888 洗涤剂用量显示 (洗涤剂用量分3档;开机时文字、图标快速闪烁表示无洗涤剂和柔顺剂) FX 洗涤时间: F代表150分钟, X即显示数字, 例: F3即153分钟;
 童锁	 d-1 弱烘干 d-2 标准烘干 d-3 强烘干	
 门锁	 定时烘干	* AUTO/AUT/AU为水位自动档。
 筒灯	 进度显示 山 预洗 盆 洗涤 盆 漂洗 盆 脱水	
 WiFi 家庭无线网络	 水位 盆 山 L1 1档 盆 山 L2 2档 盆 山 L3 3档 盆 山 L4 4档	注意: 部分机型有单独转速显示, 请以实际产品为准。
 剩余时间	注意: 带有水位调整功能的机型水位显示方式可能存在不同, 请以实际产品为准。	
 预约		
 夜间洗		
 空气洗		
 轻松熨		


## ⑤ 程序选择区域

名称	介绍
棉麻	洗涤日常耐洗衣物。
混合洗	洗涤日常耐洗且不会褪色衣物。
羊毛	洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。
羽绒服	用来洗涤羽绒服。
大件(洗)	洗涤厚重的衣物, 例如:外套,毛巾等。
节能(洗)	在节能的状态下进行洗涤。
丝绸	洗涤如丝绸类等柔软面料的衣物。
臻柔洗	洗涤如真丝类、手洗类等柔软面料的衣物。

单脱水	单独的脱水程序。脱水之前，肥皂水或漂洗水先排出。
漂洗+脱水	单独的漂洗+脱水程序。
童装	洗涤儿童类的衣物，使用该程序，使衣物更洁净
筒自洁	采用95℃高温清洗内，外筒,使洗衣更健康。
户外服	针对洗涤户外运动类衣物上汗渍和脏污。
衬衫	有效保护您的衬衫，避免脱水过多产生褶皱。
空气洗	针对棉麻、化纤类衣物洗涤，利用加热后的高温 and 空气循环，抑菌消毒、除味。
内衣	增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂。
化纤	选择该程序洗涤比较精细的衣物。
浸泡洗	在洗衣前先将衣物浸泡一段时间，然后再进行洗涤。
婴儿服	洗涤婴儿类的衣物，使衣物更洁净。
智能洗	根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。
快洗15'	15分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
速洗30'	30分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
速洗45'	45分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
洗烘60'	简短的洗涤烘干程序(适合少量衣物)。
防过敏	采用60℃杀菌，可有效杀死部分过敏源，达到防过敏效果。
活性酶	发挥洗衣粉的活性酶作用，采用60℃主洗加预洗功能，适用于较难洗净的衣物。
智能强洗	默认洗涤时40℃，适用较脏的衣物,根据衣物量精细区分，智能调整洗涤时间。
智能柔洗	默认洗涤时30℃，适用不太脏的衣物,根据衣物量精细区分，智能调整洗涤时间。
除菌洗	此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒。
冷水洗	冷水洗涤，可以达到护色、省电、洗净的目的。
除螨洗	针对床上用品采用60℃恒温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌。
单烘干	单独烘干衣物，洗衣机将自动称重来决定烘干您衣物的时间，建议只放入棉麻类衣物，以免对衣物造成损坏。 注意：带☼程序可选择“烘干”功能，只针对烘干机型。 连续按“烘干”键，可在“强烘干/标准烘干/弱烘干”之间进行功能切换。 ☼/d-3强烘干：需要立刻可以穿的衣物，可选择此功能。 ☼/d-2标准烘干：正常的烘干程序。 ☼/d-1弱烘干：只需稍微烘干一下，之后进行晾干的衣物。

注意:请根据具体机型选择使用对应程序。

## 进水管与水龙头的连接

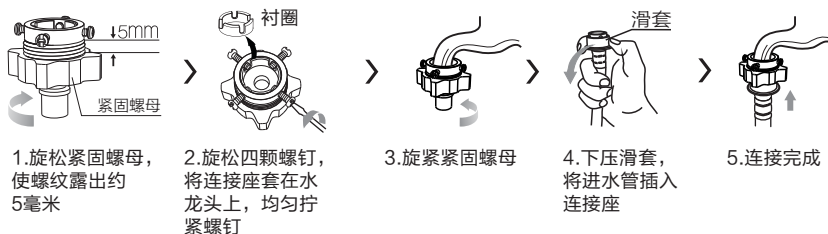

## 智能配网介绍

整机控板右上角带有WiFi图标的洗衣机设有WiFi智能控制功能，可以通过手机下载智能App实现远程操控。


扫描图示二维码或进入：<http://manual.littleswan.com/>网站，按照操作指引进行。



## 洗涤剂盒介绍


请用户根据需要将洗涤剂和柔顺剂由对应注入入口倒入。

- I 预洗洗涤剂注入口
- II 主洗洗涤剂注入口
- ⊗ 柔顺剂注入入口

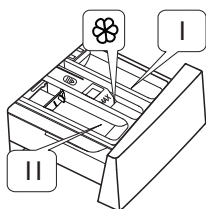


- 注意:
1. 适量添加洗衣粉、洗涤剂,添加过多会导致泡沫溢出,请参考各品牌的使用说明。
  2. 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂,在倒入洗涤剂盒之前,建议用少量水稀释。
  3. 洗涤剂、柔顺剂需要按照指示投放,柔顺剂最高液面不要超过分配器盒的MAX标识。
  4. 选择预洗功能时,请将洗涤剂同时放入预洗洗涤剂盒和主洗洗涤剂盒。
  5. 开始洗衣后请勿打开洗涤剂盒,防止水或泡沫溢出。
  6. 主洗入口添加洗衣粉时必须打开蓝色插板。


## 自动投放洗涤剂盒

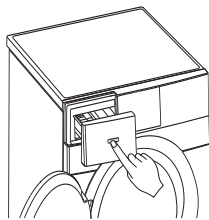

1. 按[OPEN]键弹出抽屉盒

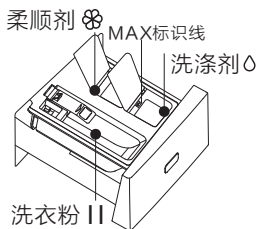

2. 将洗衣粉或洗涤剂、柔顺剂从各自对应口倒入

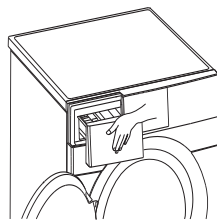

3. 用手推动抽屉面板关闭抽屉盒

- 注意:
1. 选用自动投放洗涤剂时,不必再向投入口中添加洗衣粉。
  2. 洗衣粉不可以自动投放,如需使用,请每次洗涤之前手动添加至"洗衣粉II"位置。
  3. 抽屉盒可以存储一定量的洗涤剂和柔顺剂,不必每次都添加;添加时洗涤剂、柔顺剂最高液面不要超过分配器盒上的MAX标识。
  4. 柔顺剂用量智能投放,无法自动选择;洗涤剂投放量分三档。
  5. 洗衣机通电后,柔顺剂和洗涤剂会自动检测余量,如指示灯闪烁,请手动添加柔顺剂或洗涤剂。
  6. 尽量避免反复开关洗涤剂盒抽屉,减少洗涤剂、柔顺剂损耗。

快速入门

安全警示

使用说明

服务指南

# 服务指南

## 清洁保养

注意:1.在您开始保养工作前,请务必拔下电源线插头或切断电源,关闭水龙头。

2.禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机,诸如酒精,汽油等。


### 洗衣机外壳及内筒的清洁和保养

可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内筒。


注意:不能用尖利物品撞击洗衣机外壳,切勿使用钢丝绒清洁内筒。

### 清洗进水阀

如打开水龙头后不进水或进水不足,请清洗进水阀处的滤网。

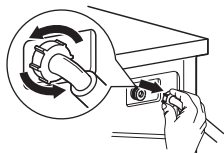


1.拧下洗衣机处进水管

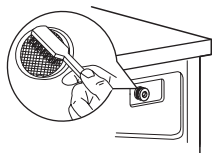


2.用毛刷清洗进水阀处过滤网


### 清洗洗涤剂盒和凹槽

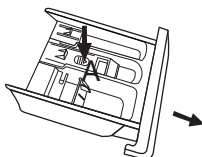


1.按下洗涤剂盒A处箭头处  
拉出抽屉

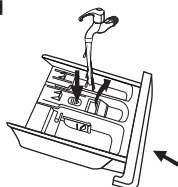



2.用水清洁所有凹槽

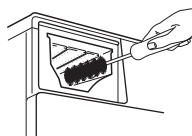


3.清洗洗涤剂盒内腔

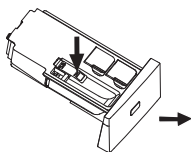


1.按[ OPEN]键,洗涤剂盒  
自动缓缓弹出

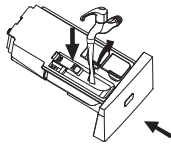

2.打开洗涤剂,柔软剂盖,用水清洁  
所有凹槽

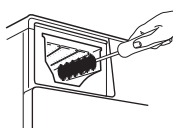

3.清洗洗涤剂盒

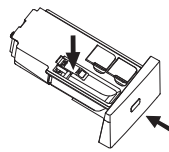

4.将洗涤剂盖,柔软剂盖复原,把抽屉推  
回到位

注意:


- 清洗前请先确认洗涤剂、柔顺剂盒内是否有残留液,防止洗涤液流出。
- 洗衣机挪动或维修前,务必将分配器盒抽出放置于安全地点,防止洗涤液倾倒出来。

## 结冰及防冻处理

本机使用环境为(0-40)℃,若在0℃以下环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机存放在0℃或以下的环境中,使用时则必须将其移动至室温环境中,确保进水管,排水管等部件没有结冰后方可使用。

## 清洗过滤器


排水阀过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物,定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。

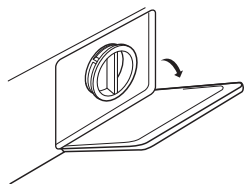


1.拔掉电源插头,打开过滤器门




2.向左或向右旋转90°拉出紧急排水管,拔下紧急排水导管盖

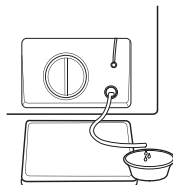


3.待水流尽后,将紧急排水管复位

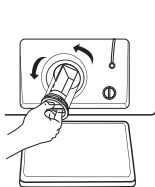

4.向左旋转取下阀盖

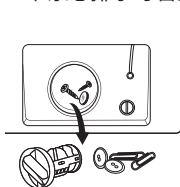

5.取出杂物

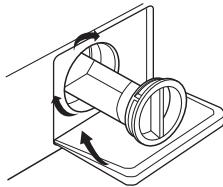


6.排除杂物后复位


注意:1.装回阀盖和紧急排水管时,一定要安装到位,阀盖筋需对准孔筋插入,否则可能会出现漏水。  
2.部分机型无紧急排水口,无需进行第2.3步操作,直接旋转下阀盖使水流入盆中。

## 紧急开门

遇到停电等情况不能正常开门,而又需要开门的情况下,请拉下紧急开门拉绳,开门后请把紧急开门拉绳复原。

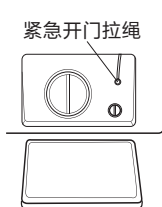

1.打开过滤器门

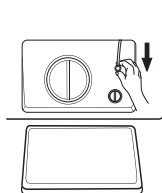

2.拉下紧急开门拉绳

注意:1.机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳,如紧急需使用时,建议等水冷后再打开,避免因筒内残留水过多,高温状态流出可能造成烫伤危险。

2.如果打开过滤器门无紧急拉绳,请联系客服。

# 故障现象及处理方法

洗衣机如不能正常运行,且数码管指示出现异常或报警时, 请进行下列检查并修正。  
机器出厂时需做性能测试, 如筒内有部分残留水属正常现象。

故障症状	故障原因	解决方法
洗衣机无法启动	门未合上	检查机门是否关好 检查衣服是否被门压住
机门打不开	机器的安全保护设计正在工作	关闭电源, 重新开机(等待机器安全后)
漏水	进水管或排水管连接不牢	检查并紧接水管 清理排水管
料盒中有残留洗衣粉	洗衣粉受潮、结块	清洁、擦干料盒
洗涤效果不佳	衣物太脏 洗涤剂量不足	选择一个合适程序 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡沫洗衣粉
指示灯或显示屏不亮	断电 电脑板,线束故障	检查是否停电, 以及电源插头是否正确插接
出现异常音振动大		检查运输螺栓是否已拆下 检查机器是否安装在坚固的水平面上
脱水异常	少量衣物脱水时, 机器会智能调节平衡, 时间可能会多次调整或暂停。	添加衣物, 重新运行程序, 避免少量衣物运行脱水程序

# 故障显示及处理方法

故障显示	故障原因	解决方法
E30	门未合上	检查机门是否关好 检查衣服是否被门压住
E10	进水超时	检查水龙头是否打开 检查水压是否过低 检查进水管是否被扭曲 进水阀的过滤网是否被堵塞
E21	排水超时	检查排水管是否被堵塞
E12	洗衣机溢水	关机后重新开机启动
EXX	其它	用户再次尝试使用, 如再次出现相同的错误显示, 请向当地维修站报修

## 产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (滚筒)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体组件	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
悬挂弹簧/卡箍	○	○	○	○	○	○
螺钉/螺母/平垫圈	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器	○	○	○	○	○	○
电容器组件	○	○	○	○	○	○
泵组件	×	○	○	○	○	○
扼流圈	○	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
门部装	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
浑浊度传感器	○	○	○	○	○	○
变频器	×	○	×	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
加热管	○	○	○	○	○	○
桶组件	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
控制系统	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

# 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵（阀）、滤波器、温控器、进水阀、水位传感器、门锁、加热管）免费包修1年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

# 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

**TEL 400-8228-228**

生产者：无锡小天鹅股份有限公司  
生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号  
网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)  
版本号：V8.0  
物料编号：16138100002982

**合格证**

检验员 \_\_\_\_\_ 合格 \_\_\_\_\_

检验日期 \_\_\_\_\_ 见条形码 \_\_\_\_\_



# 规格及技术参数

## 通用参数

额定电源	220V~ / 50Hz	能效等级	1级/2级(TG70-G1201)
额定电流	10A	使用水压	0.02MPa-1MPa
排水方式	上排水/下排水(型号名中含“X”机型)		

### 备注:

对应机型详细参数请查阅电子说明书内容; 机器运行结束后传感器仍会保持监测状态以保障安全。

## 其他参数

整机型号	额定容量(kg)	额定功率(W)	洗涤/脱水噪音(声功率级dB(A))	外形尺寸(宽X厚X高)mm	安装尺寸(宽X厚X高)mm	机器净重(kg)
* TG70-G1201	7.0	1850	62/72	595X490X850	595X560X850	60
& TG70-1211DXS	7.0	1850	52/67	595X490X850	595X560X850	60
* TG80-1411DG	8.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	69
& TG80V61WDX	8.0	1850	54/69	595X560X850	595X630X850	69
* TG80V220WD	8.0	1850	52/68	595X560X850	595X630X850	69
* TG80V80WIDX	8.0	1850	48/68	595X560X850	595X630X850	69
* TG80V3213	8.0	1850	54/69	595X560X850	595X630X850	69
& TG80-1416MPDS	8.0	1800	48/69	595X470X850	595X530X850	64
* TG80V86WMDY5	8.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	69
* TG80V62ADS5	8.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	69
* TG80-1426MADY	8.0	1800	46/68	595X470X850	595X530X850	64
* TG90V21DG5	9.0	1850	52/68	595X560X850	595X630X850	71
& TG90-1411DG	9.0	1850	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG90V61WDG	9.0	1850	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG90-1416WMIDG	9.0	1850	46/68	595X560X850	595X630X850	71
& TG90-14610WDXS	9.0	1850	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG90Q32DY5	9.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG90-1426MADG	9.0	1850	46/68	595X560X850	595X630X850	71
& TG90P12DG5	9.0	1850	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG90-14722IDG	9.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG90-1432WIDG	9.0	1850	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG90P16MDG5	9.0	1850	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100-1616MDG	10.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG120-1616MDG	12.0	1800	46/68	595X590X850	595X660X850	73
* TG100V20WD	10.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100V80WDX	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100VT712DS5	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100V62WADY5	10.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	71

整机型号	额定容量(kg)	额定功率(W)	洗涤/脱水噪音(声功率级dB(A))	外形尺寸(宽X厚X高)mm	安装尺寸(宽X厚X高)mm	机器净重(kg)
* TG90Q16MDG5	9.0	1850	46/68	595X560X850	595X630X850	71
& TG90-14612DG	9.0	1850	52/69	595X560X850	595X630X850	71
& TG90-1416MPDG	9.0	1850	48/69	595X560X850	595X630X850	71
* TG90VJ20DG5	9.0	1850	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG80VT712DG5	8.0	1800	48/68	595X470X850	595X540X850	64
* TG80V80WDG	8.0	1800	48/68	595X470X850	595X540X850	64
* TG80V20DG5	8.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	69
& TG80-1420WDXG	8.0	1850	52/68	595X560X850	595X630X850	69
* TG80-1416WMIDG	8.0	1800	46/68	595X470X850	595X530X850	64
* TG100VN02DG5	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100V20WDG	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100V120WDG	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
% TG100-1420WDXG	10.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100-1411DG	10.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100P11DG5	10.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100C11D5	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100V62ADS5	10.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	68
* TG100VT16WADG5	10.0	1800	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100Q16MDG5	10.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100V86WMDY5	10.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100P26MDG5	10.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100-4526MADY	10.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100-1432DY	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100-4632DG	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100Q32DY5	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100V80WDG5	10.0	1800	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG100VT86WMAD5	10.0	1800	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TG120-1211DG	12.0	1850	52/68	595X590X850	595X660X850	73
* TG120VT718WDG7	12.0	1800	48/68	595X590X850	595X660X850	73
* TG120Q16MDG3	12.0	1800	46/68	595X590X850	595X660X850	73
* TG120-1616MDG	12.0	1800	46/68	595X590X850	595X660X850	73

### 备注:

- 带“&”的机型性能参数为“节能”，温度调节至60度，转速调节至该机型最高转速，其它参数为系统默认，不调节；
- 带“\*”的机型性能参数为“节能”，温度调节至40度，转速调节至1000转(TG70-G1201转速调节至1200转)；噪音程序为“节能”，温度调节至60度，水位调节至低水位(TG100Q16MDG5/TG120Q16MDG3/TG80-1426MADY /TG90-1426MADG为默认水位)，转速调节至最高转速(最高转速为1600转机型调节至1200转)，其它参数为系统默认，不调节；
- 带“%”的机型性能参数为“节能”，温度调节至60度，转速调节至1200转；噪音程序为“节能”，温度调节至60度，转速调节至1200转，其它参数为系统默认，不调节。
- 额定容量、额定功率中“/”后内容为额定烘干容量、额定烘干功率，例：10.0/7.0,1800/1200；

# 其他参数

整机型号	额定容量 (kg)	额定功率 (W)	洗涤/脱水噪音 (声功率级dB (A))	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	安装尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)
* TD100-14522WDG	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	71
& TD80-1411DG	8.0/4.0	1850/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	75
* TD100-14606WMDG	10.0/7.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	71
& TD100V81WDG	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	71
& TD100V81WIDG	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	71
& TD10P22WDG5	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD80V80WDG	8.0/4.0	1850/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	75
* TD80-1416WMIDG	8.0/5.0	1850/1200	46/68	595X470X850	595X540X850	70
* TD80V81WIDG	8.0/5.0	1850/1200	52/68	595X470X850	595X540X850	70
& TD80-Mute60WDX	8.0/4.0	1850/1200	52/69	595X560X850	595X630X850	75
* TD80V160WD	8.0/4.0	1850/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	75
* TD80VN06DS5	8.0/4.0	1850/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	75
* TD80V62ADG5	8.0/5.0	1800/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	72
* TD80-1426MADG	8.0/5.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	72
* TD80Q16MADY5	8.0/5.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	72
* TD100-1426MADG	10.0/7.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100Q16MDG5	10.0/7.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100-1636WMUIADT	10.0/7.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100V80WDX	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100-1411DG	10.0/7.0	1800/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100V62WADG5	10.0/7.0	1800/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100V62WADS5	10.0/7.0	1800/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100P26WMDG5	10.0/7.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100V86WMADY5	10.0/7.0	1800/1200	46/68	595X560X850	595X630X850	72
* TD100V21DS5	10.0/7.0	1800/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100V321DG5	10.0/7.0	1800/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100S32DG5	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100-1432DY	10.0/7.0	1800/1200	48/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD100-1432IDY	10.0/7.0	1800/1200	52/68	595X560X850	595X630X850	71
* TD120P22DG7	12.0/8.0	1800/1200	48/68	595X590X850	595X660X850	76
* TD120-6616WMLIDY	12.0/8.0	1800/1200	46/68	595X590X850	595X660X850	76
* TD120-1636WMUIADT	12.0/8.0	1800/1200	46/68	595X590X850	595X660X850	76

**备注:**

- 1.带“&”的机型性能参数为“节能”，温度调节至60度，转速调节至该机型最高转速，其它参数为系统默认，不调节；
- 2.带“\*”的机型性能参数为“节能”，温度调节至40度，转速调节至1000转(TG70-G1201转速调节至1200转)；噪音程序为“节能”，温度调节至60度，水位调节至低水位(TD80-1426MADG/TD100Q16MDG5/TD100-1426MADG为默认水位)，转速调节至最高转速(最高转速为1600转机型调节至1200转)，其它参数为系统默认，不调节；
- 3.带“%”的机型性能参数为“节能”，温度调节至60度，转速调节至1200转；噪音程序为“节能”，温度调节至60度，转速调节至1200转，其它参数为系统默认，不调节。
- 4.额定容量、额定功率中“/”后内容为额定烘干容量、额定烘干功率，例：10.0/7.0,1800/1200；

整机型号	额定/烘干容量 (kg)	额定/烘干功率 (W)	洗涤/脱水噪音 (声功率级dB (A))	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	安装尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)
TD100-1616WMIDG	10.0/7.0	1800/1200	48/69	595X560X850	595X630X850	72

**备注:**

性能参数为“节能”程序参数:温度调节至60度，转速调节至1200转，水位选择低水位，其它参数为系统默认，不调节。



APPAREL CARE

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。  
根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。  
洗衣机授权编号:

- M1357 :TG70-G1201
- M1360 :TG80-1416MPDS
- M14110 :TG70-1211DXS
- M14111 :TG80V220WD、TD80-Mute60WDX、TD80V160WD、TD80VN06DS5、TG80V86WMDY5、TG80V62ADS5、TD80V62ADG5、TG90-1432WIDG、TG80-1411DG、TG80VT712DG5、TG80V20DG5、TG80-1420WDXG、TD80V80WDXG、TD80-1411DG
- M14112: TG90P12DG5、TG90-1411DG、TG90-14610WDXS、TG90-1426MADG、TG90V21DG5、TG90Q16MDG5、TG90-14612DG、TG90-1416MPDG、TG90P16MDG5、TG90VJ20DG5
- M1545 :TD120P22DG7、TG100VT712DS5、TD100V80WDX、TD100-1616WMIDG、TG100V20WD、TG120VT718WDG7、TG100-1411DG、TD100-1411DG、TG120-1616MDG、TG100-1616MDG、TD100-1426MADG、TD100Q16MDG5、TG100V62ADS5、TG100V80WDXG、TG100VT16WADG5、TD100V62WADG5、TD100V62WADS5、TG100Q16MDG5、TG100P26MDG5、TD100P26WMDG5、TG100V86WMDY5、TG100P11DG5、TG100-4526MADY、TG100-1432DY、TG100-4632DG、TG100Q32DY5、TD100V86WMADY5、TG100C11D5、TG100VT86WMAD5、TG100V62WADY5、TD100V21DS5、TD100V321DG5、TG100VN02DG5、TG100V20WDG、TG100V120WDG、TG100-1420WDXG、TD10P22WDG5、TD100V81WIDG、TD100V81WIDG、TD100-14606WMDG、TD100-14522WDG、TD100S32DG5、TD100-1432DY、TD100-1432IDY
- M1553 :TG80V80WIDX
- M1554 :TG90-1416WMIDG、TG90-14722IDG
- M1605 :TG80-1426MADY、TG80-1416WMIDG
- M1610 :TG90V61WDG
- M1661 :TD80-1426MADG、TD80Q16MADY5
- M1662 :TG80V3213
- M1709 :TG90Q32DY5
- M1710 :TG80V80WDXG、TD80V81WIDG
- M1712 :TD80-1416WMIDG
- M1754 :TG120-1211DG、TD120-6616WMLIDY
- M1728 :TG120Q16MDG3
- M1770 :TD100-1636WMUIADT
- M1774 :TD120-1636WMUIADT